

Jak zmierzyć łącznik?




BATEKO
specjaliści od baterii



Długość łącznika mierzymy od jednego do drugiego środka otworu.

Jego grubość (przekrój) to średnica w mm².

Grubość łącznika określa pojemność baterii do jakiej go używamy.

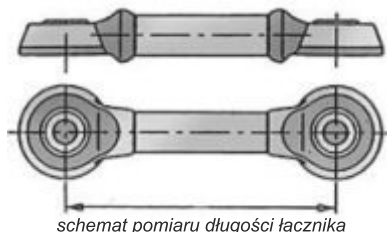

Jak dobrać przyłącze?



Długość przewodu przyłącza dobierana jest na podstawie potrzeb wózka lub prostownika.

Jego grubość (przekrój) to średnica w mm².